Instructions de montage

Studio Star
Volet roulant Type GS
-Commande motorisée-

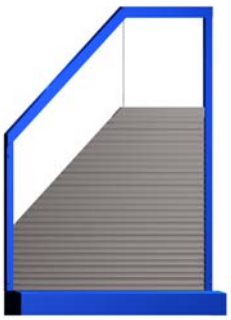

	Cette instruction d'installation contient des consignes ainsi que des normes de sécurité pour assurer un montage correcte. Ce montage ne doit être réalisé que par des collaborateurs de la Fa. Schanz Rollladensysteme GmbH ou par du personnel qualifié autorisé pas la Fa. Schanz Rollladensysteme GmbH.

Schanz Rollladensysteme GmbH
Forchenbusch 9
D- 72226 Simmersfeld
Tel. +49 (0)7484/9291-0
Fax: +49 (0)7484/ 9291-36
E-Mail: info@schanz.de
Internet: www.schanz.fr

Commission - Nr.	Date d'installation	Signature

Contenu

Consignes de sécurité générales 2
Transport / Emballage / Déballage 2
Montage / Installation / Travaux sur la facade 2
Plan d'apercu global 3
Conduit du cordon 4
Déscription des principales démarches 5
Droit d'auteur / remarques concernant cette documentation 12

Consignes de sécurité générales

Cette instruction de montage contient des consignes pour l'installation correcte du volet roulant Schanz. En raison de différentes formes architecturales, des écarts peuvent être nécessaires, qui ne sont mentionnés dans cette instruction. Les normes de sécurité ne comprennent pas ces écarts.

Ces opérations ne doivent être réalisées que par des collaborateurs de la Fa. Schanz Rollladensysteme GmbH ou par du personnel qualifié autorisé pas la Fa. Schanz Rollladensysteme GmbH.

Tous les travaux sont a réalisé d'après les normes de sécurités prescrits par l'organisme professionnel.
Il se doit d'utiliser des échafaudages, échelles, sécurité antichute, engin de levage et équipement de protection (Casque, gants de sécurité…).

Transport / Emballage / Déballage

Dépendant du moyen de transport et des conditions attendus, le tablier du volet est sécurisé à l'intérieur du caisson.
Suivant le model et la taille du volet, le poids peut nécessiter des engins de levage et des dispositifs de suspension adaptés. **Utiliser suffisamment d'engins de levage et dispositifs de suspension afin d'éviter tous endommagements et blessures.**
Assurez-vous de l'état de la marchandise a sont arrivé et signalez immédiatement tout produit endommagé.

Enlever la sécurité de transport:

Dévisser le couvercle et l'ouvrir	
Retirer le film mousse **<u>Attention:</u> En raison du system moteur, le tablier peut s'être enroulé lui-même.**	
Retirer l'aide de maintient	
Retirer les 4 lamelles insérées dans le tablier. Reposer le couvercle et le visser.	

Montage / Installation / Travaux sur la facade

Chaque volet est produit de taille individuel selon la forme de la fenêtre et les mensurations, ce montage ne doit être réalisé que par des collaborateurs de la Fa. Schanz Rollladensysteme GmbH ou par du personnel qualifié autorisé pas la Fa. Schanz Rollladensysteme GmbH.

	Le montage du volet doit être réalisé sous réserve de la prise en compte des informations et des normes de sécurité.

Le montage doit uniquement être réalisé sur des facades étanches.
Le crépissage du volet peut causer de lourds dégâts d'humidité et rendre une réparation dure voire impossible.

	L'évacuation de l'eau sur la partie inferieur du caisson doit être dégagée, afin d'assurer l'écoulement de tout liquide s'ayant introduit.

Le volet doit, selon le revêtement, être suffisamment fixé et sécurisé.

Plan d’apercu global

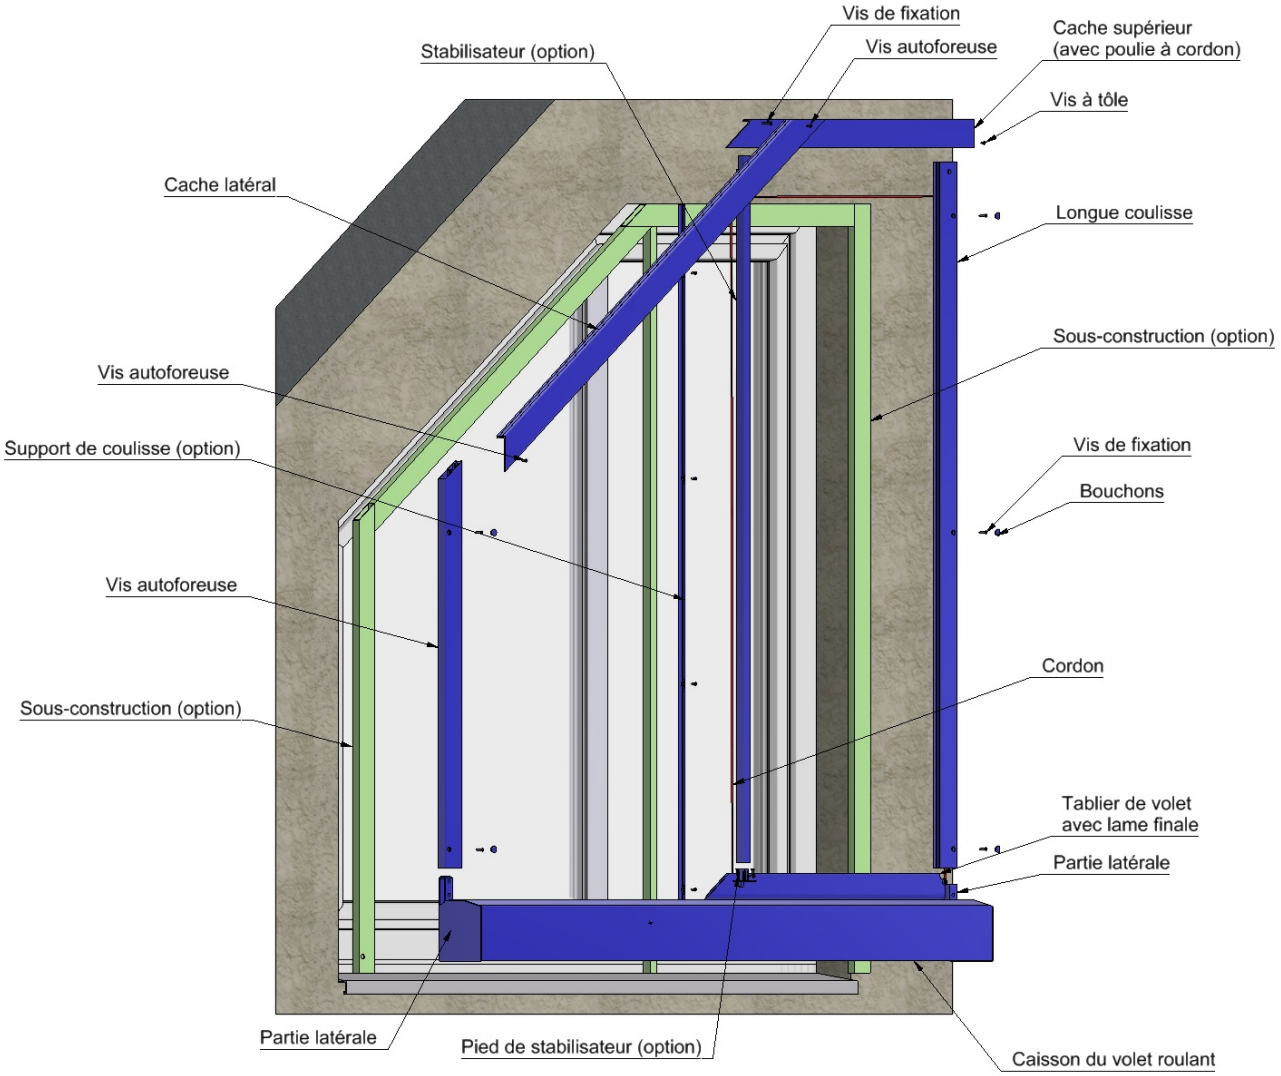

Conduit du cordon

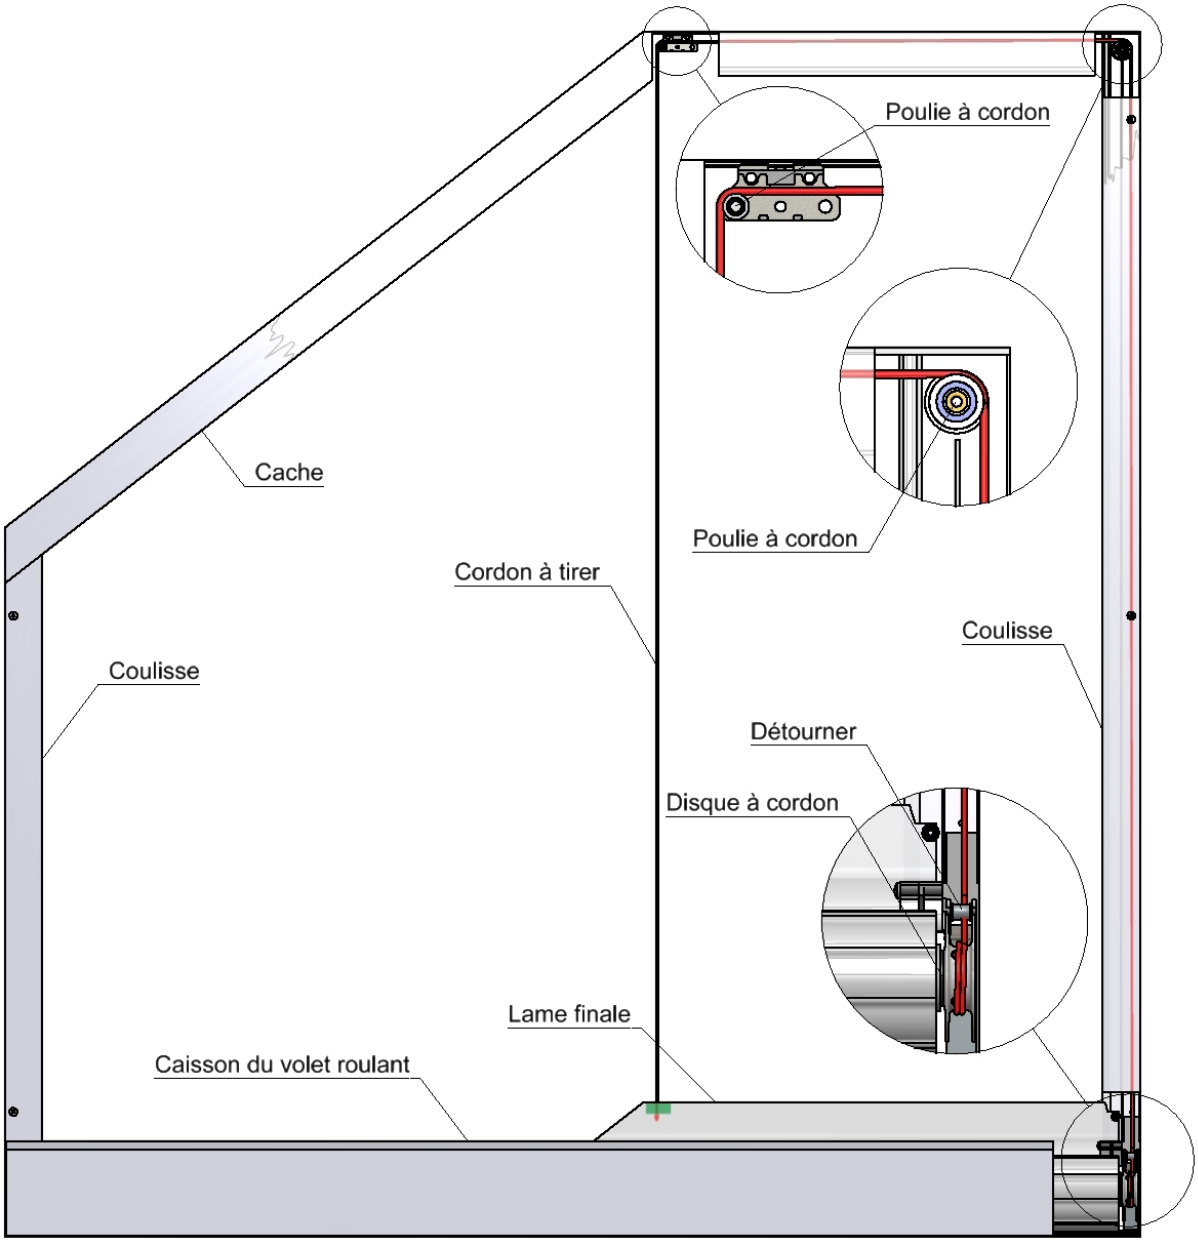

Déscription des principales démarches

N° d'opération	Procédure de travail	Remarques	Contrôles
	Verifier l'integralité de la livraison		- Intégralité de la livraison - Comparer la livraison au bon de commande
00	Visser la sous-construction aproprié au rebord de fenêtre	Option	
10	Contrôler la position de la sortie du conduit du cordon. Marquer le trou de passage du cable sur le cadre de la fenêtre (Option: sous-construction). - Position de départ: mesure x = 10 mm; mesure y = 30 mm	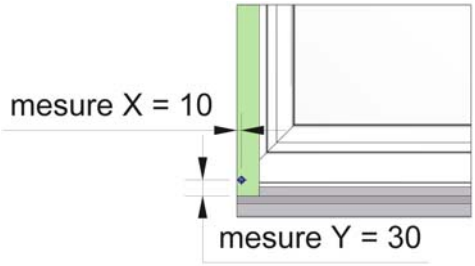	- Bonne position du conduit du cordon
20	Percer le trou de passage du cable avec un foret Ø 10 mm (Option : sous-construction)	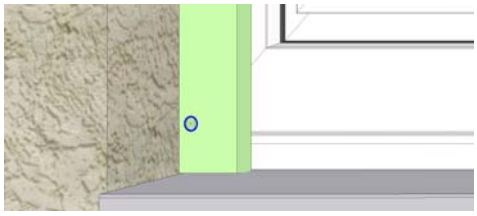	
30	Introduire le cable et orienter le caisson du volet roulant - Passer le cabler et reposer le caisson sur le rebord de la fenêtre - Refermer le trou avec du silicone - Veridier le niveau du caisson à l'aide d'un niveau a bulle. Combler si necéssaire. **L'évacuation de l'eau sur la partie inferieur du caisson doit être dégagée, afin d'assurer l'écoulement de tout liquide s'ayant introduit.**	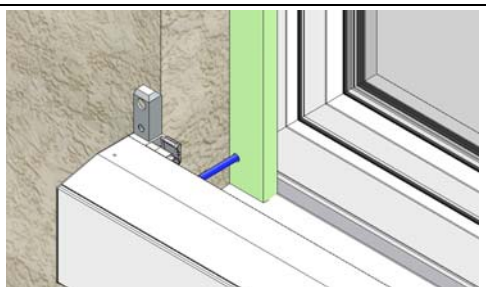 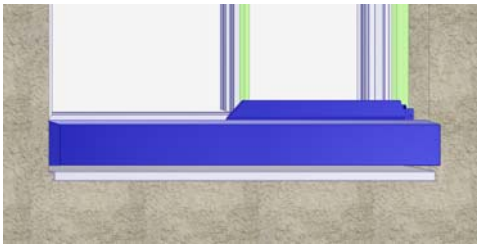	- Support nécessaire

N° d'opération	Procédure de travail	Remarques	Contrôles
40	Fixer la coulisse coté moteur - Placer la courte coulisse sur le caisson - Contrôler le bon positionnement avec le niveau a bulle - Visser la coulisse, au cadre de la fenêtre (sous-construction), au nombre de trous disponibles	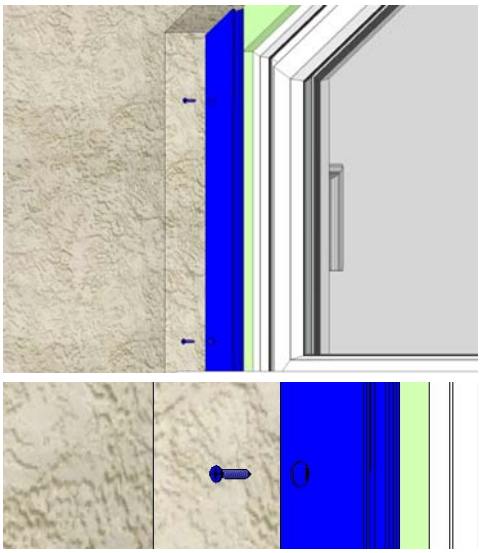	
50	Passer le cordon - Passer le cordon dans la coulisse puis sur la poulie	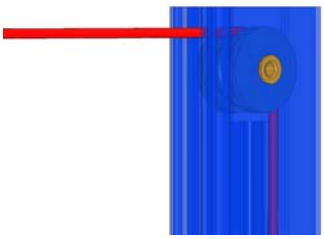	
60	Fixer la coulisse coté cordon - Contrôler le bon positionnement avec le niveau a bulle - Visser la coulisse, au cadre de la fenêtre (sous-construction), au nombre de trous disponibles	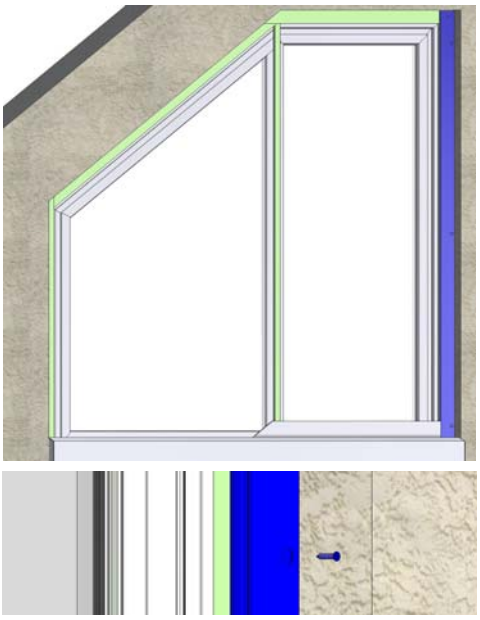	- Le cordon n'est pas endommagé

N° d'opération	Procédure de travail	Remarques	Contrôles
70	Monter le support de coulisse (option) - Passer le support de coulisse entre le tablier et le cadre de la fenêtre (sous-construction) jusqu'au caisson et l'orienter - Visser les coulisses, au cadre de la fenêtre (sous-construction), au nombre de trous disponibles	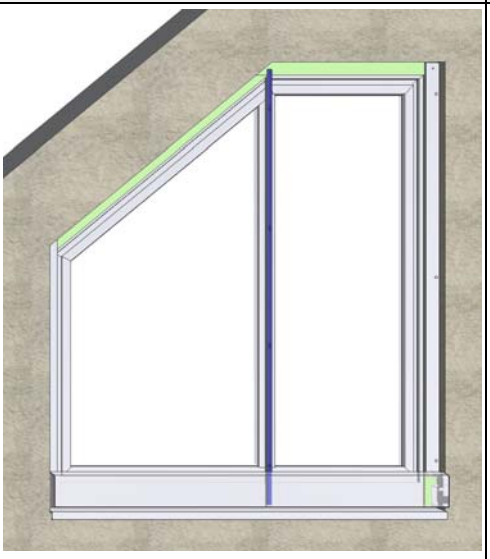 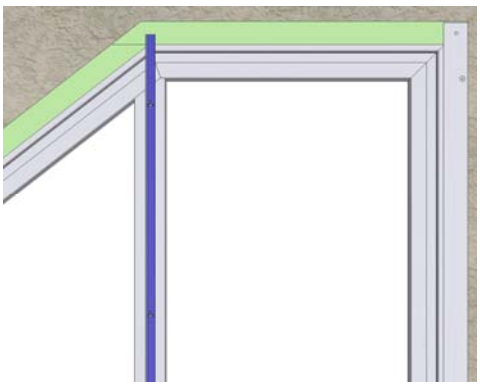 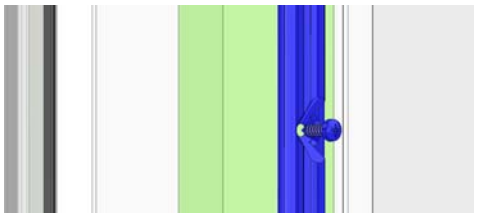	- Support de coulisse: option

N° d'opération	Procédure de travail	Remarques	Contrôles
80	Monter le cache supérieur avec poulie - Passer le cordon par la poulie et monter le cache - Si necéssaire, modifier la position de la poulie (retirer la tige filetée, et l'introduire un fois la modification faite) - Percer un trou à vis conique, aléser et monter le cache à travers la poulie sur le cadre de la fenêtre (Option: sous-construction)	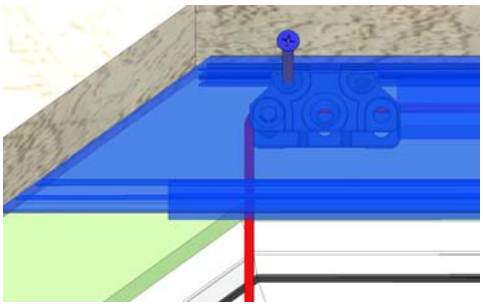	- La position du cordon est a niveau - Le cordon n'est pas endommagé - Prendre garde à la poulie sous le cache
90	Fixer le cache supérieur à la longue coulisse avec des courtes visses à tôle	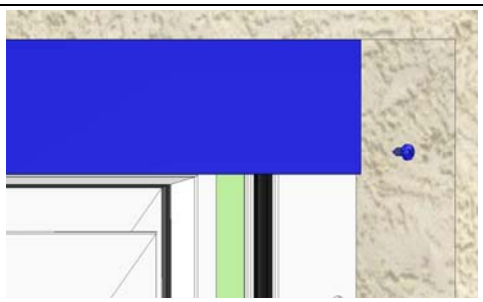 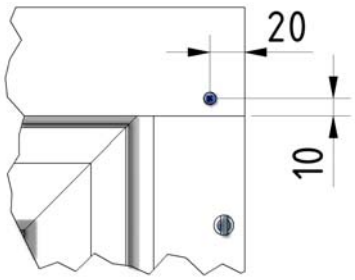	- Le cordon n'est pas endommagé

N° d'opération	Procédure de travail	Remarques	Contrôles
100	Fixer le cache latéral à la courte coulisse avec une vis autoforeuse	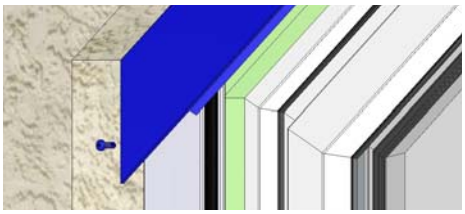 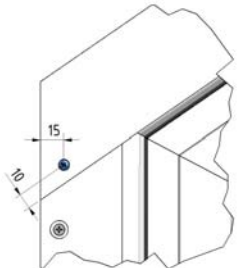	-
110	Visser les caches entre eux - Orienter les caches et les visser avec une vis autoforeuse	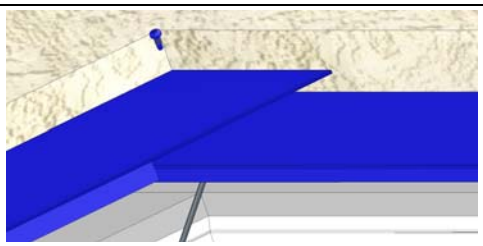 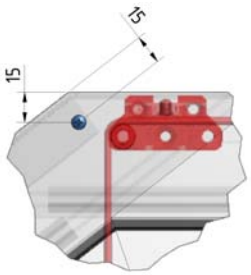	- Le cordon n'est pas endommagé - Poulie sous le cache
120	Fixer le cordon - Passer le cordon a travers le rail d'extrémité et le support de rail et nouer le bout - Passer la corde jusqu'à la tendre Distance du noeud au trou de passage: max. 150 mm. Conseil: Dans le cas où le rail d'extrémité est trop long, il est possible de sortir légèrement le tablier du caisson afin d'ajuster la position du noeud - Ne pas couper tout le surplus de cordon. Laisser 100 mm environ. - Fondre le bout du cordon avec un briquet - Placer le support dans le rail ainsi que le surplus de cordon.	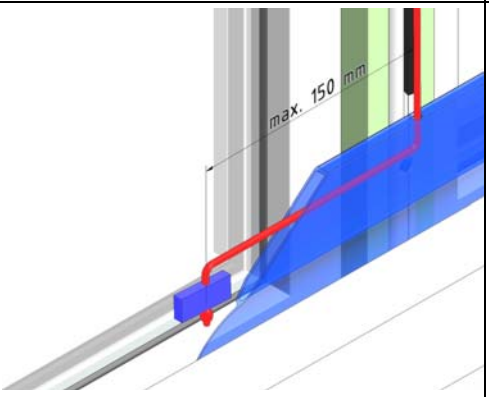 	- Tout le surplus est placé dans le rail

N° d'opération	Procédure de travail	Remarques	Contrôles
	Conseil: Il est préférable d'éffectuer cette opération après le réglage du volet		- Stabilisateur : optional
130	Monter le stabilisateur (option) - Introduire le pied de stabilisateur dans le stabilisateur		- Bonne position
	- Inserer le stabilisateur dans le cache à l'aide de la fente	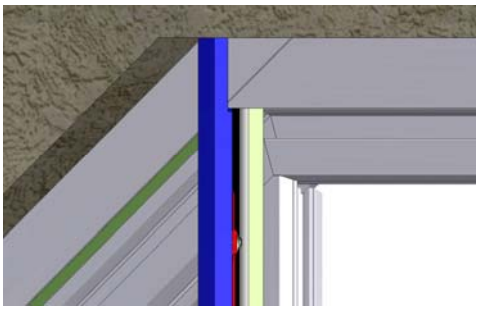	
	- Percer un trou à vis conique, aléser et monter le cache à travers la poulie sur le cache. - Appliquer un bouchon	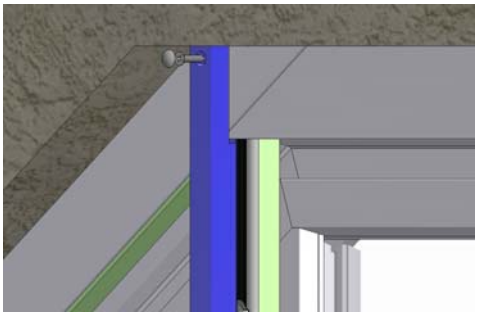	- Le cordon n'est pas endommagé - Prendre garde à la poulie sous le cache
	- Fixer et orienter le stabilisateur avec les visses autoperforantes. - Fixer le stabilisateur au pied de stabilisateur	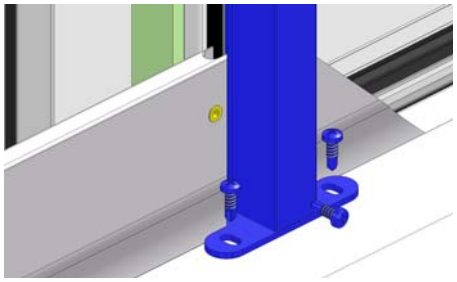 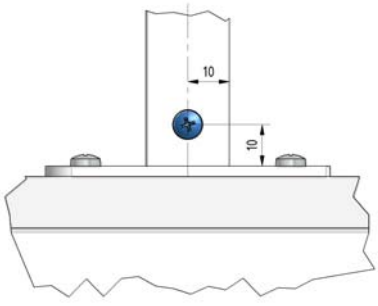	- La lame finale ne doit pas être coincée

N° d'opération	Procédure de travail	Remarques	Contrôles
140	Finalisation du montage - Monter les bouchons, selon le nombre, dans les trous de la coulisse	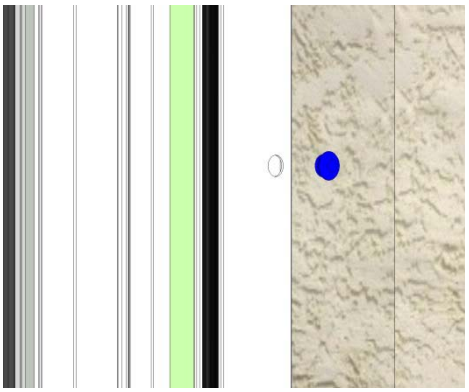	
	Les réglages du volet sont a réalisé comme décrit dans l'instruction „Moteur éléctrique", „Moteur électrique radio" ou „Moteur mécanique". <u>Etat de livraison:</u> (commandes à moteur éléctrique) - Le systeme est pré-tendu - Le moteur se trouve en mode d'apprentissage **Attention: Respecter l'autocollant de consignes sur le caisson du volet**	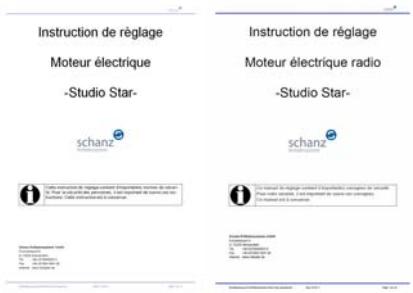 	Contrôle final: - Le volet est proprement fixé et tous les bouchons sont disponibles - Les trous d'évacuations d'eau sont dégagés - Le volet fonctionne correctement - Les instructions ont été suivies - La documentation est remise
	Les branchements du volet sont à réalisé comme décrit dans l'instruction „Plan de connexion".		

Droit d’auteur / remarques concernant cette documentation

Le droit d‘auteur (Copyright ©) concernant la présente documentation appartient à **Schanz Rollladensysteme GmbH** ainsi qu’en partie aux fournisseurs des documentations externes.
Les informations qu’elles contiennent sont uniquement destinées aux utilisateurs des volets roulants livrés par nos soins et ne peuvent être ni changées, ni élargies, ni reproduites, ni mémorisées / diffusées ou autrement utilisées contraires aux intérêts légitimes.
Les informations que contient cette documentation ne prétendent pas être complètes. De notre côté tout a été fait pour actualiser le contenu quant à nos produits et de l’interpréter correctement. Cependant il n’est pas possible de garantir une absence totale d’erreurs de cette documentation. Surtout les photos et autres images peuvent contenir des composants qui ne sont pas compris dans notre livraison standard (options) ou qui ont été modifié entretemps.
Sous réserve de modifications en fonction de développements continus ainsi que selon «l’état technique»
Copyright © Schanz Rollladensysteme GmbH, 2018